

Käyttöohje

Kiertosekoitin AOX-S (230 V)


Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Deutschland
Telefon: +49 (0)8458 3298-0
Telefax: +49 (0)8458 3298-30
info@collomix.de
www.collomix.com

Made in Germany




Collomix[®]

Käyttölaitteet

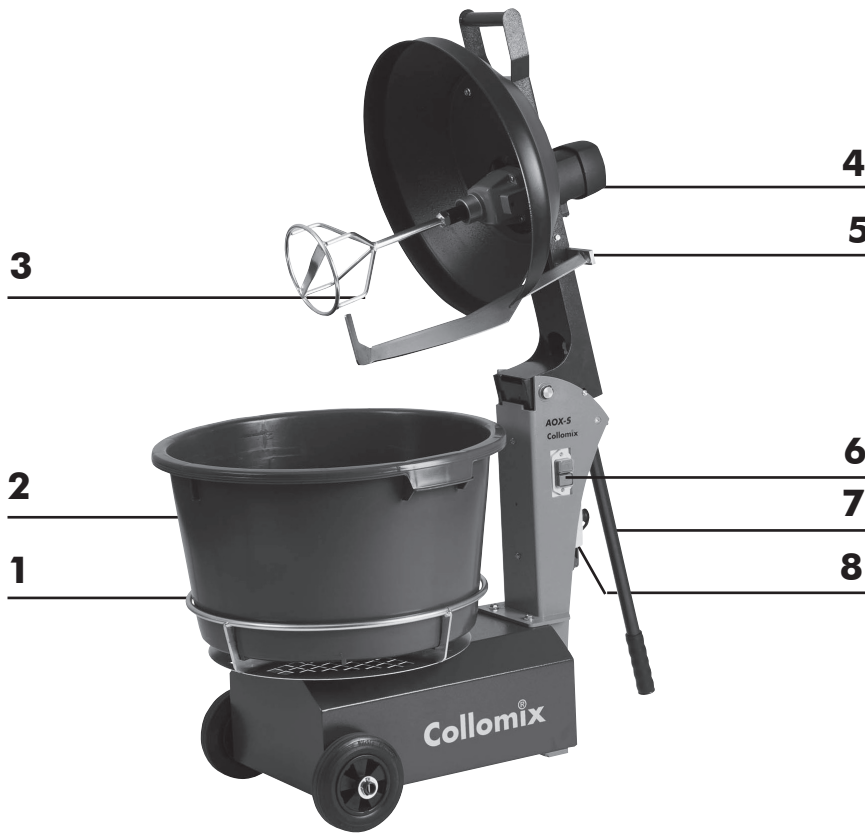

AOX suljettuna

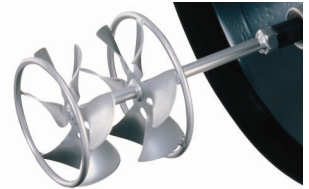

Vaihtoehtoisesti: Sekoitustyökalu DLX

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1 Ämpärinkannatin | 5 Sekoitustyökalun moottori |
| 2 65 litran ämpäri | 6 Päälle-pois-painike |
| 3 Sekoitustyökalu DLX | 7 Kuljetuskahva |
| 4 Kääntövarsi | 8 Sähköpistoke |

Tekniset tiedot:

Sekoitusämpäriin koko	65 Liter
Hyötymäärä:	max. 50 kg
Kiertolautasen moottori:	0,37 kW / 230 V~ 50 Hz
Sekoitusämpäriin kierrosluku:	18 min ⁻¹
Sekoitustyökalun moottori	1 kW / 230 V~ 50 Hz
Sekoitustyökalun kierrosluku	750 min ⁻¹
Paino:	58 kg
Mitat:	600 x 820 x 870 mm

EY-standardin mukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinvastuullisesti, että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja tai standardinluontoisia asiakirjoja: EN 12100, EN 60204, EN 55014, EN 61000-4 direktiiveissä 2006/95 EY, 2004/108/ETY, 2006/42ETY annettujen määräysten mukaan

A. Essing, toimitusjohtaja

Turvallisuusmääräykset

Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä! Ohjeiden laiminlyönnistä saattaa aiheutua välittömiä terveydellisiä seuraamuksia tai tapaturmia sekä itsellesi että muille.

Konetta saavat käyttää ja huoltaa ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ovat perehtyneet käyttöohjeeseen sekä voimassaoleviin työturvallisuus- ja tapaturmanehkäisymääräyksiin.

Konetta saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa määräysten mukaisesti turvallisuusnäkökohdat huomioonottaen. Erityisesti sellaiset häiriöt, joilla saattaa olla vaikutusta turvallisuuteen, tulee (antaa) poistaa viipymättä!

Käytä vartalonmukaisia vaatteita, suojojalkineita työn aikana ja vältä korujen käyttöä. Käytä hiusverkkoa pitämään pitkät hiukset poissa.

Huolehdi siitä, että laite seisoo tukevasti paikallaan.

Noudata laitteen asennuksessa paikallisia voimassaolevia sähkötekniisiä määräyksiä.

Huolehdi siitä, että laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu verkkojännite on sama kuin käytettävissä oleva verkkojännite.

Älä kurkottele sekoittamisen aikana käsilläsi tai vierailta esineillä sekoitusastiaan. Rusennusvaara!

Irroita verkkopistoke ehdottomasti, kun konetta ei käytetä, sitä huolletaan tai kun vaihdat sekoitustyökalua!

Älä käytä verkkojohtoa pistokkeen vetämiseen pistorasiasta. Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta.

Käytä ulkosalla ainoastaan tähän hyväksytyjä, vastaavasti merkittyjä johtoja.

Älä liitä laitetta kotitalouspistorasiaan. Liitännän saa tehdä vain erikoispisteeseen, esim. vuotovirtasuojauksella varustettuun rakennusvirtajakajaan.

Johtokelaa käytettäessä tulee johto kelata täysin auki. Muuten uhkaa johtopalon vaara sen lämmitessä. Tästä seuraa myös tehonhäviö, joka aiheuttaa alijännitevarokkeen laukeamisen.

Älä käytä laitetta tiloissa, joissa vallitsee tulenarka ilmakehä. Räjähdysvaara!

Ota materiaalinäytteitä vain koneen ollessa pysähdyksissä.

Mikäli turvavarusteiden toiminta estetään tarkoituksellisesti, aiheutuu tästä akuutti tapaturman- ja loukkaantumisvaara.

Konetta käytettäessä tulee käyttää kuulosuojuksia.



Määräysten mukainen käyttö

Kiertosekoitin AOX-S on erityyppisten rakennusaineiden sekoittamiseen tarkoitettu sekoituslaite. Sekoitettavat materiaalit ovat riippuvaisia kulloinkin käytetystä sekoitustyökalusta:

Sekoitustyökalu DLX: liimat, tasoitus- ja täyttömassat, ohuet laastit, kipsirappaukset, maalit, pinnoitteet

Sekoitustyökalu KR: erityyppiset laastit, sementti, betoni, erityyppiset rappaukset (eikipsirappaus).

Suurin suositeltu sekoitusmäärä on 35 litraa sekoituskertaa kohti. Kone ei sovellu elintarvikkeiden sekoittamiseen.

Noudata materiaalin valmistajien antamia työstöohjeita.

Toimintatapa

Ämpäriin täytetään vettä ja kuivia aineita kiertosekoittimen ollessa aukikäännettynä. Sitten lasketaan sekoitustyökalu kääntövarren avulla alas ja samalla käynnistetään sekoitin vihreällä päälle-pois-näppäimellä. Ämpäri alkaa pyöriä vastapäivään ja sekoitustyökalu käynnistyy. Materiaalin tulisi olla käyttövalmista kolmen minuutin aikana. Kun laite avataan, niin sekoitustyökalu sammutetaan.

Koneen siirtäminen

Yksikin henkilö voi siirtää laitetta helposti käännettävän kahvan avulla.



Käyttöönotto

Laite toimitetaan käyttövalmiina pahvilaatikkoon pakattuna. Koneen nettopaino on 51 kg. Liitä koneen sähköpistoke sopivan jatkojohdon (tyyppi H07 RN-F, Ø väh. 1,5mm²) avulla pistorasiaan. Pistorasiassa tulee olla vuotovirtakatkaisin (esim. vuotovirtavaroike).

Käyttö

Täytä sekoitusastia sekoitettavalla aineella laitteen ollessa avoinna.

Käännä käänntövarsi sekoitustyökalun kera alas ja upota työkalu sekoitettavaan aineeseen.

Paina vihreää START-painiketta.

Sekoitusämpäri alkaa pyöriä ja sekoitustyökalu käynnistyy. Ämpäriin kiertoliike kuljettaa sekoitettavan aineen sekoitustyökaluun.

Lopeta sekoittaminen painamalla punaista SEIS-painiketta, kone pysähtyy.

Heti kun käänntövarsi nostetaan ylös, niin sekoitustyökalun moottori sammuu. Ämpäri pyörii edelleen. Sen voit pysäyttää punaisella STOP-näppäimellä.

Vaihda sekoitustyökalu siten, että panet leuka-avaimen työkalun kuusikantaistukkaan ja toisen sekoitusakseliin ja irroitat työkalun.

Häiriöt

Kone on varustettu alijännitekatkaisimella. Se laukeaa, jos sähköverkossa on katkos, liitännäjohto on liian pitkä tai liitännä irroitetaan, ja sammuttaa koneen. Käynnistä kone uudelleen poistettuasi häiriön.

Jos sekoitusastian moottori kuumenee liikaa liian suuren sekoitusmäärän tai liian sitkeän aineen vuoksi, niin lämpökatkaisin sammuttaa moottorin. Pienennä sekoitusmäärää ja anna moottorin jäähtyä.

Käynnistä kone sitten uudelleen.

Huolto

Irroita periaatteellisesti verkkopistoke aina ennen huoltotoimia.

Pidä kone ja sen käyttölaitteet aina puhtaina ja toimintakelpoisina. Rasvaa liikkuvat osat säännöllisesti, rasvana ESSO EP 2 tai Mobilux EP 2.

Vaihda koneen vahingoittuneet tai väänntyneet osat uusiin.

Pidä sekoitustyökalun moottorin tuuletusaukot aina puhtaina, jotta moottoria jäähdytetään riittävästi.

Sekoitustyökalun moottori on varustettu itsesammuvilla hiilillä. Kun vähimmäispituus saavutetaan, niin kone sammuu. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan vaihtaa hiilet uusiin.

Käytä ainoastaan alkuperäistä Collomix-sekoitusämpäriä, tuotenumero 60.403, korvaamaan kulunutta ämpäriä. Vain tätä ämpäriä käyttämällä voidaan taata laitteen moitteeton toiminta.

Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa korjata laitteen sähköosien toimintahäiriöt.

Sekoitustyökalun vaihtamiseksi tulee irroittaa käänntövarressa olevat kolme ruuvia.

Hävittäminen

Laite, varusteet ja pakkaus tulee toimittaa ympäristösuojelemaan kierrätykseen, ei heittää niitä talousjätteisiin.

Laitteet, joita ei enää voi käyttää, voi viedä kierrätystä varten lähimpään yleiseen sähköromun keräyspisteeseen tai lähettää ne postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen.

Takuu

Tälle laitteelle myöntää valmistaja 24 kuukauden mittaisen takuun, joka kattaa valmistus- ja materiaaliviat. Oheista takuutapauksessa ostotosite.

Henkilö- ja tavaravahinkoja koskevat takuu- ja vastuuvaateet suljetaan pois, jos ne ovat aiheutuneet yhdestä tai useammasta seuraavassa luetellusta syystä:

- koneen käyttö muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen
- koneen asiantuntematon käyttöönotto, käyttö ja huolto
- liiallisesta likaantumisen tai puutteellisesta puhdistuksesta aiheutuneet vahingot
- koneen omavaltaiset rakennemuutokset
- asiantuntemattomasti suoritettavat korjaukset, tai jos ei käytetä alkuperäisiä varaosia.

